



Raft PROFESIONAL
lăcuit
ALBASTRU-PORTOCALIU

Raft PROFESIONAL

Unelte necesare: ciocan de cauciuc

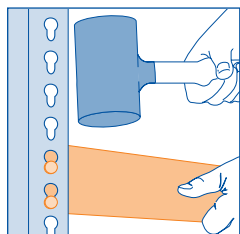

La montarea acestui raft vă recomandăm să purtați mănuși și ochelari de protecție.

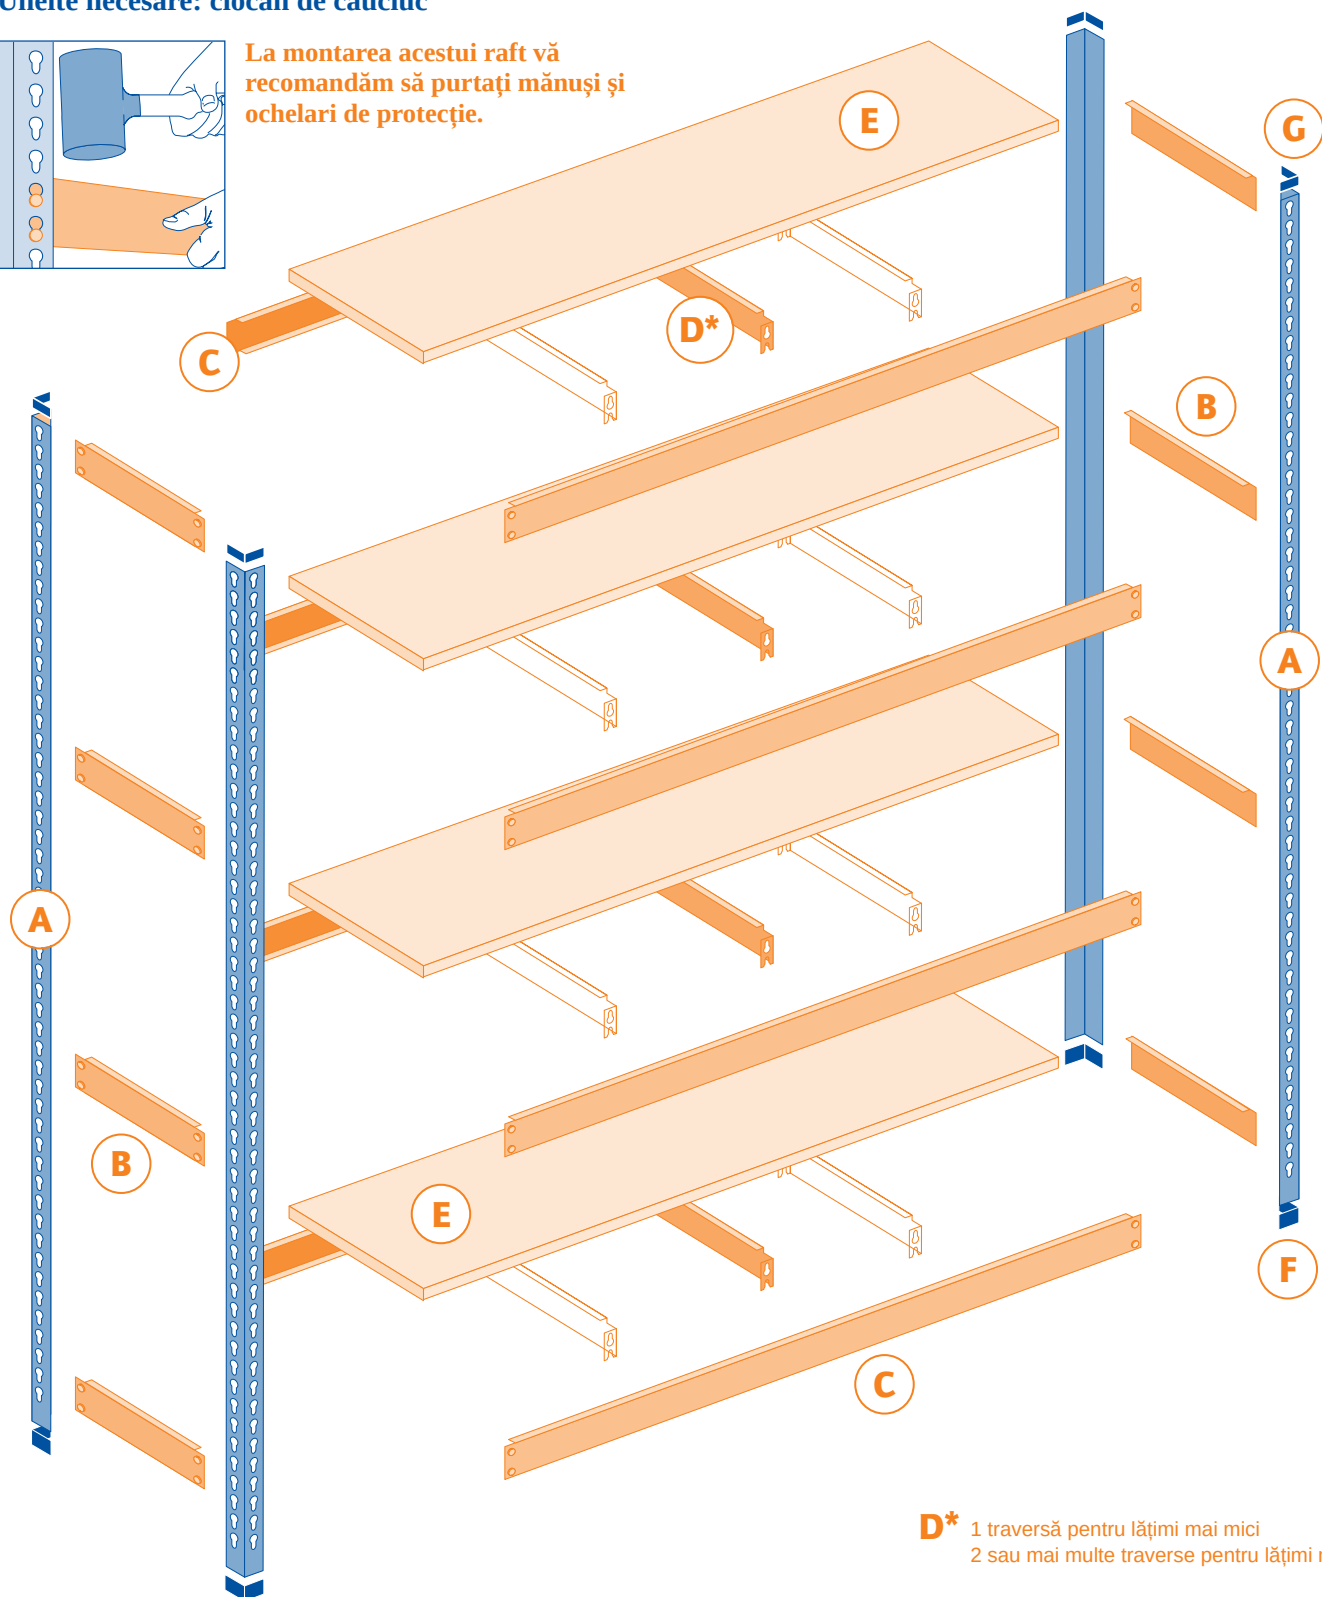

D* 1 traversă pentru lățimi mai mici
2 sau mai multe traverse pentru lățimi mai mari


1 Montați picioarele de plastic **F** pe stâlpii **A**.
2 Asamblați ambele capete, mai întâi - **A** și **B**, începând de sus.

3 Îmbinați-le cu ciocanul de cauciuc.
4 Uniți ambele capete cu ajutorul traverselor portocalii **C**.
5 Adăugați distanțierele sub polițe **D**.
6 Adăugați polițele **E**.
7 Montați picioarele de plastic pe stâlpii **G**.

IMPORTANT - INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

CONȚINUTUL pachetului


A Stâlpi

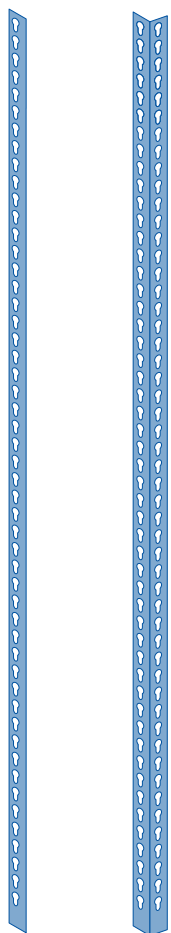

raft cu 4 polițe - 1680 mm Î
raft cu 4 polițe - 1800 mm Î
raft cu 5 polițe - 2160 mm Î

B Traverse laterale

2 traverse pe poliță



C Traverse față și spate



2 traverse pe poliță

D Distanțiere sub polițe


1 distanțier pe poliță la polițele mai înguste
2 distanțiere pe poliță la polițele mai late



F Picioare de plastic



E Polițe

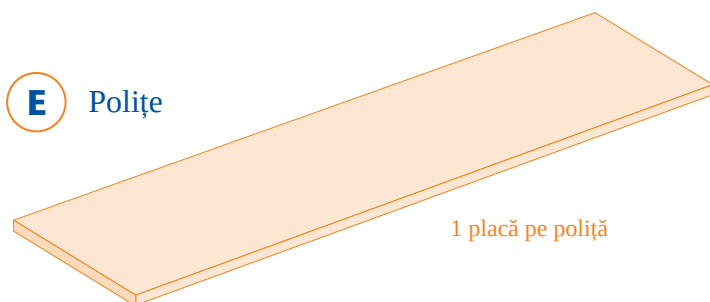

1 placă pe poliță

SIGURANȚĂ

					x4 2440 mm x6 4250 mm
Așezați obiectele mai grele pe polițele de jos		Păstrați polițele uscate	Nu vă cățărați pe raft!	Asigurați-vă că raftul stă pe o podea plană	Se recomandă fixarea conectorilor cu mai mult de o clemă